DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

Dispositions Générales

La présente Déclaration de garantie limitée s'applique à la vente du produit inclus ("le Produit ") dont elle fait partie intégrante et qui est distribué par Great American Duck Races, Inc., une société sise en Arizona faisant affaires sous le nom de Great American Marketing and Events ("GAME"). Cette garantie limitée s'applique dans tous les pays. GAME garantit que le Produit que vous avez acheté auprès de GAME est exempt de tout défaut ou vice de fabrication dans des conditions d'utilisation normale pour toute la période couverte par la garantie. La durée de la garantie court de la date d'achat et a la durée d'un (1) an (ou 90 jours). La facture de vente ou le bordereau de livraison justifie de la date d'achat du Produit. • Au cours de la période de garantie, GAME s'engage à réparer les pièces défectueuses ou à les remplacer par des pièces neuves, ou bien, à la discrétion de GAME, à fournir des pièces usagées qui satisfont ou excèdent les spécifications de rendement originales. Toutes les pièces enlevées au cours de la période de garantie deviennent la propriété de GAME. La pièce de rechange est garantie pour le reste de la période de garantie applicable à la pièce ou au produit remplacé. • La présente garantie limitée ne s'applique pas aux pièces non réutilisables. Elle ne s'applique pas non plus au produit dont le numéro de série a été enlevé ou qui a été endommagé ou rendu défectueux (a) à la suite d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif ou d'autres causes extérieures; (b) par une opération excédant les paramètres énoncés dans la Feuille d'instruction accompagnant le Produit; (c) par l'emploi de pièces non fabriquées ou vendues par GAME; ou (d) à la suite des modifications apportées ou des services rendus par d'autres intervenants que GAME.

Limitation de Responsabilité

GAME n'est pas responsable des dommages causés par le Produit ou la défaillance de ce dernier, y compris les dommages directs ou indirects consécutifs à des blessures corporelles, perte de bénéfices ou d'économies, pertes et dommages accessoires et indirects ou toute autre perte pécuniaire résultant de l'emploi ou de l'incapacité d'utiliser le Produit. GAME n'est responsable d'aucune réclamation faite par un tiers ou par vous pour le compte d'un tiers. • Cette limitation s'applique, peu importe que les dommages soient réclamés ou la réclamation faite en vertu de la présente garantie limitée ou en responsabilité civile délictuelle (y compris la négligence et la responsabilité du produit stricte), règlement de différends contractuels ou toute autre réclamation. Cette limitation ne peut être suspendue ou amendée par personne. Cette limitation de responsabilité prend effet même si vous avez informé GAME ou un représentant autorisé de GAME sur la possibilité de tels dommages.

SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT CONVENU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE, GAME NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTES AUTRES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À LA VALEUR MARCHANDE ET À LA CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. GAME DÉCLINE EXPLICITEMENT TOUTES GARANTIES NON ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION. LES GARANTIES IMPLICITES POUVANT ÊTRE PRESCRITES PAR LA LOI SONT LIMITÉES AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE.

Pour une réparation sous garantie, veuillez nous joindre par téléphone, courrier ou courriel à l'adresse indiquée ci-dessous. Notre garantie couvre certains droits. Il se peut que d'autres droits existent selon la province où vous habitez.

GAME
The Fun Solutions People®

/GAMEproducts


MEMBER APSP The Association of Pool & Spa Professionals™

Great American Merchandise & Events™ (GAME™), Scottsdale, AZ 85260 USA
888.339.2546 www.game-group.com Conçu aux É.-U.
© 2014 GAME. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

4855_R9A_IM_1L_CAN_122314

(Français)

L'ASPIRATEUR POUR PISCINES ET SPAS

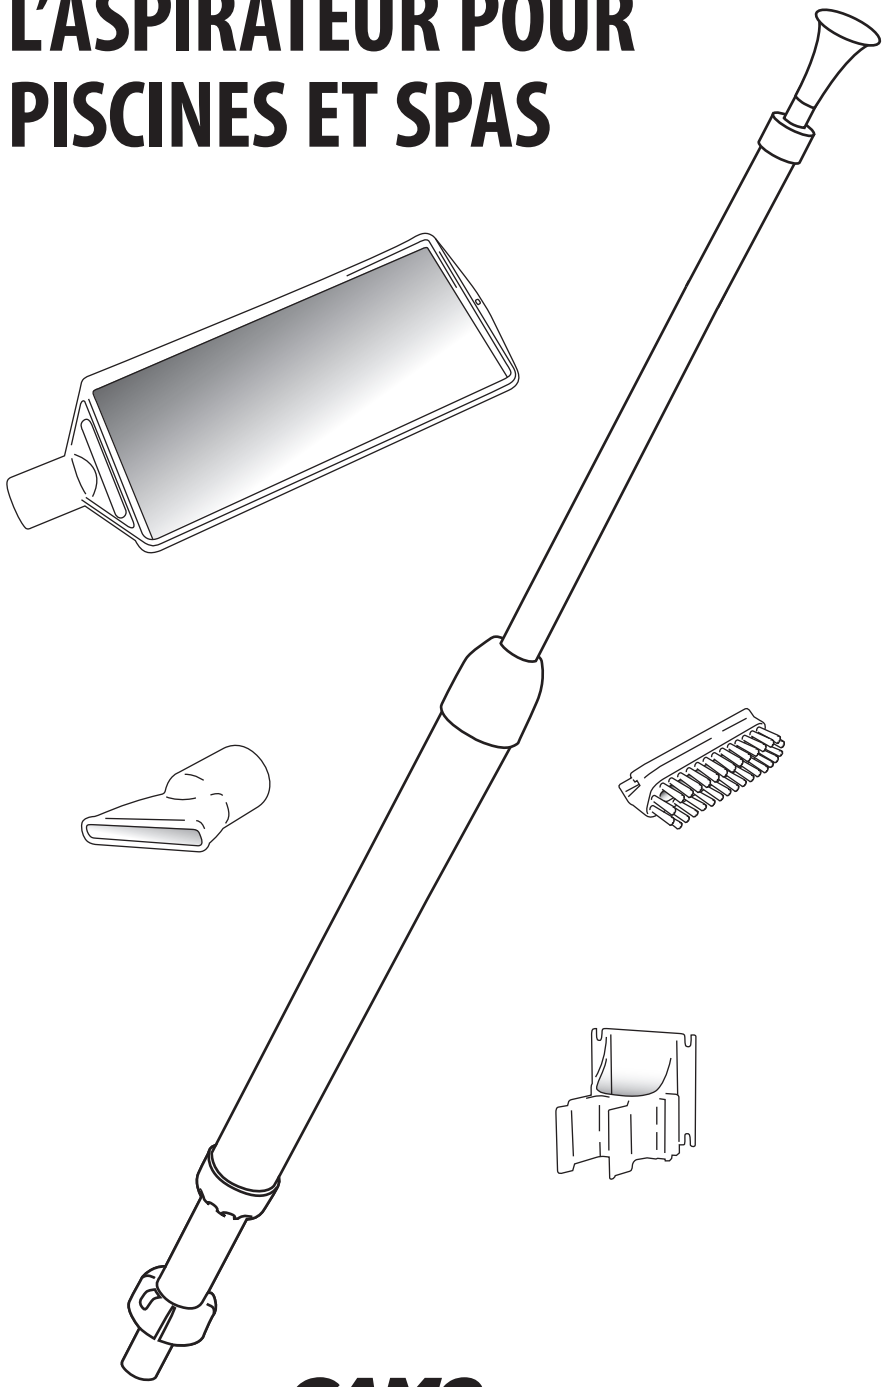


GAME
The Fun Solutions People®

ASPIRATEUR DE PISCINE ET DE SPA DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE


(Français)


Unité principale
Tige supérieure de piston – Pièce 1
Tige inférieure de piston – Pièce 2
Tube supérieur – Pièce 3
Tube inférieur – Pièce 4

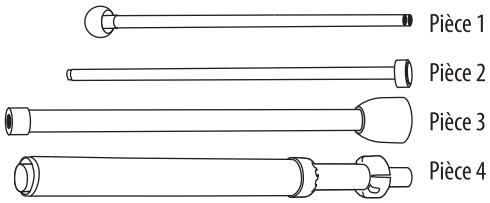


Accessoires






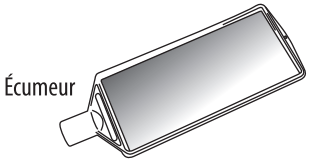


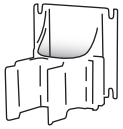


1. Insérer complètement la tige de piston supérieure (pièce no 1) dans le tube supérieur (pièce no 3) si elle n'est pas déjà en place lorsqu'on la retire de la boîte.

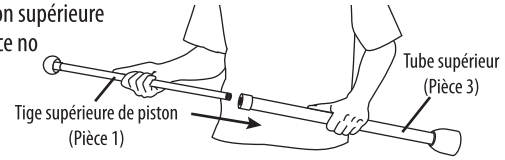

2. Fixer la tige de piston inférieure (pièce no 2) en la vissant dans la tige de piston supérieure (pièce no 1).

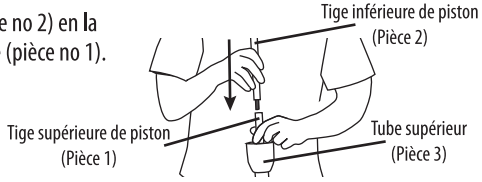


3. Positionner doucement la tige de piston inférieure du bas (pièce no 2) dans l'ouverture grise du tube inférieur (pièce no 4). Mettre doucement les tubes supérieur et inférieur bout à bout. Le tube inférieur se visse dans le tube supérieur. Commencer à visser les tubes ensemble lentement. En cas de difficulté, utiliser du savon liquide sur les filetages des tubes.

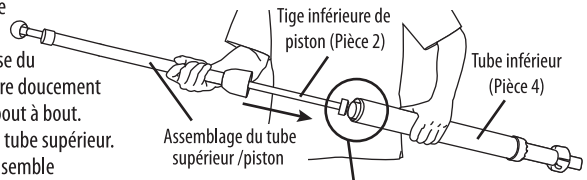

NOTA : La tête de la tige inférieure de piston s'ajuste parfaitement dans le tube inférieur. Il faudra peut-être exercer une petite pression pour l'insérer.

4. L'aspirateur assemblé est prêt à être utilisé!

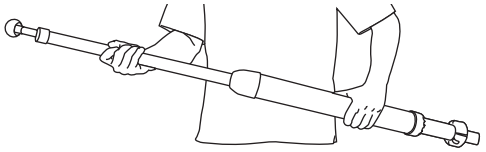

(Français)

DIRECTIVES D'UTILISATION ET DE NETTOYAGE

L'aspirateur pour piscine et spa de GAME répond à tous les besoins en matière de spa et de piscine. Il facilite le nettoyage – le simple mouvement de pompage aspire l'eau et les débris de la piscine ou du spa lorsqu'on tire le manche vers l'extérieur. Il suffit de pousser le manche pour emprisonner la saleté et les débris à l'intérieur du panier-filtre spécial tandis que l'eau s'écoule. L'aspirateur ne requiert aucun tuyau ni raccordement spécial. Il comprend un suceur étroit (inclus), un suceur large (se fixe au suceur étroit), une brosse coulissante spécialement conçue, un écumeur à feuilles et un support mural pour le rangement.

ATTENTION: NE PAS FROTTER L'ASPIRATEUR OU LES EMBOUTS CONTRE LES SPAS EN ACRYLIQUE CAR CELA ENDOMMAGERA LA SURFACE DU SPA.

NETTOYAGE DU SPA OU DE LA PISCINE

Toujours commencer par amorcer l'appareil en plaçant l'extrémité suceur de l'aspirateur sous la surface de l'eau. Pomper le manche de l'appareil plusieurs fois pour retirer l'air qui peut être emprisonné à l'intérieur de l'aspirateur. Toujours s'assurer que le manche est poussé complètement à l'intérieur. Tirer le manche vers l'extérieur pour attirer les débris.


- Utiliser le suceur étroit pour retirer les roches et les débris.
- Pour enlever la saleté, fixer le suceur large au suceur étroit.
- Faire glisser la brosse sur le suceur large pour éliminer les taches tenaces.
- Pour enlever les feuilles et les débris flottants, fixer l'écumeur au suceur étroit.

VIDAGE DU PANIER-FILTRE (voir les illustrations)


1. Tourner et tirer le suceur étroit pour l'enlever.
2. Saisir le collier en plastique à la base du tamis. NE PAS SAISIR LE TAMIS DU PANIER-FILTRE ! Faire tourner doucement le suceur étroit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'on sente une résistance.
3. Retirer doucement le panier-filtre du suceur. Vider le panier et le nettoyer en le rinçant sous l'eau.
4. Remettre le panier sur le suceur et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.

REMARQUE : TOUJOURS VIDER L'EXCÉDENT D'EAU DE L'APPAREIL APRÈS L'UTILISATION EN RETIRANT L'ÉLÉMENT FILTRANT.


1

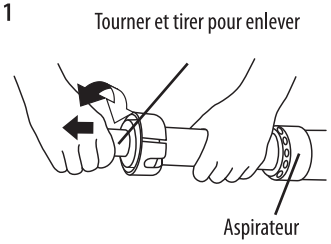

2

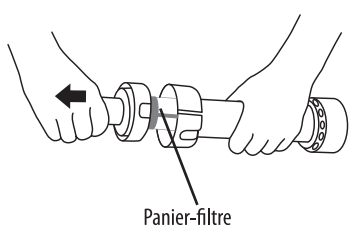

3

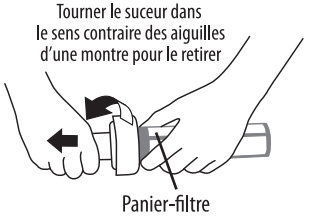

4

