

INSTRUCTIONS

POUR COMMENCER

1. Dévisser l'anneau et retirer la tête.
2. Utiliser le commutateur pour sélectionner F ou C.
3. Retirer l'onglet en plastique du boîtier de pile.
4. Remettre la tête. **REMARQUE :** La tête s'insère d'une seule façon. Ne pas l'insérer de force.*
5. Remettre l'anneau en place. Tourner l'anneau jusqu'à ce qu'il soit serré et que les flèches soient alignées.

REMARQUE : Pour changer l'affichage en Fahrenheit (F°) ou en Celsius (C°), il faut retirer les piles en premier, modifier le réglage, puis remettre les piles.

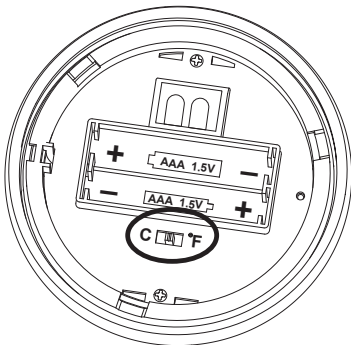
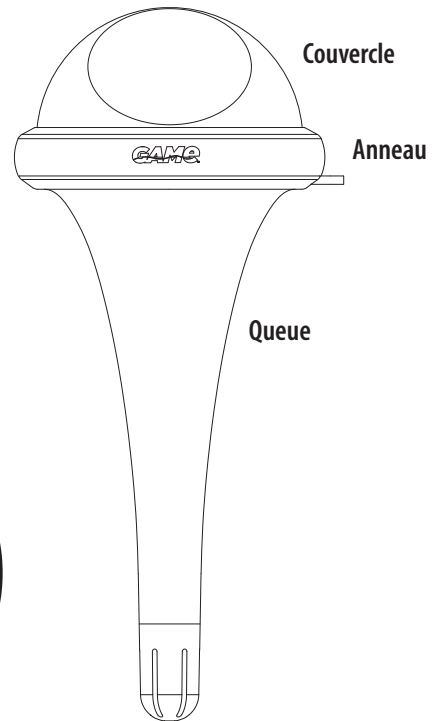


FIGURE 1

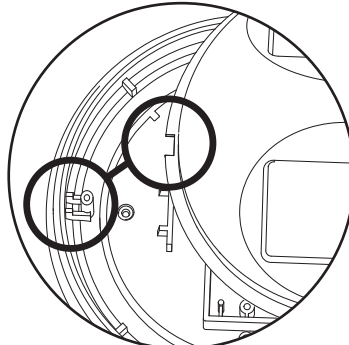


FIGURE 2

REMARQUE :

- L'affichage de la température clignote lorsqu'il faut remplacer les piles.
- L'affichage indiquera « LO » (bas) lorsque la tête n'est pas connectée à la tige. Une fois la tête connectée, la température s'affichera après quelques secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après avoir utilisé le produit dans l'eau, le retirer de l'eau et le sécher avant de le ranger.
- Si le produit est rangé pendant une longue période (plus de quatre semaines), retirer les piles.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le produit, car cela peut l'endommager.

IMPORTANT: Ne pas immerger le produit sous l'eau, car cela pourrait endommager les composants électroniques. Il faut le retirer de la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le nettoyage de la piscine pour éviter qu'il soit endommagé par les écumeurs ou d'autres dispositifs.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.

REMARQUE

- Ne pas mélanger de vieilles et nouvelles piles.
- Ne pas disposer des piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou peuvent fuir.
- Ne pas mélanger la norme alcaline (le carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadium) les piles.
- Remplacer des piles qui garantissent le type de pile correct, et comme un acte simultané.
- Enlever des piles si le produit est être parti inutilisé depuis longtemps.
- Nettoyer les contacts de pile et aussi ceux-là des appareils avant l'installation de pile.
- Le terminal de provision est de ne pas être circuité court.
- Les piles non-rechargeables ne sont pas être rechargées.
- Respecter la polarité des piles (+) (-).
- Enlever des piles épuisées et liquider ponctuellement convenablement.

IMPORTANT: Contient des piles alcalines. Si le produit est endommagé ou fissuré, NE PAS le placer dans l'eau.

* Si la tête et la tige ne sont pas assemblées correctement, le produit peut fuir et être endommagé.

DÉPANNAGE

Si le produit affiche uniquement « LO », effectuer ce qui suit :

- Retirer l'anneau et la tête.
- Retirer la pile.
- Inspecter les ressorts de contact (voir la figure 3).
- Si les ressorts sont propres, inspecter et nettoyer doucement les deux contacts plats avec une gomme à effacer (voir la figure 4).
- Si les ressorts sont sales ou corrodés, communiquer avec GAME.
- Remettre la pile et réassembler le thermomètre.
- La température s'affichera au bout de 30 à 45 secondes.

Si le problème persiste, appeler le service à la clientèle au 1 888 339-2546, poste 135, ou envoyer un courriel à sls@game-group.com.

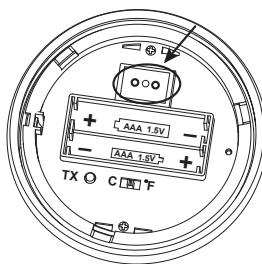


FIGURE 3

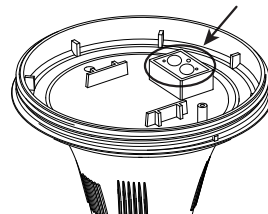


FIGURE 4

Avertissement : Tout changement ou modification de cette unité n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité peut entraîner l'annulation du droit d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

Nota : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radios. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée, ce que vous pouvez vérifier en mettant l'équipement hors tension et en le remettant sous tension, nous vous recommandons d'essayer les mesures suivantes pour éliminer les interférences :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement dans une prise située dans un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radio et télévision.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas causer de brouillage, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage, y compris les brouillages qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

NOTA : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LA RADIO OU LA TÉLÉVISION RÉSULTANT DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT RENDRE NUL LE DROIT DE L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER CET ÉQUIPEMENT.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

Dispositions Générales

La présente garantie limitée s'applique uniquement au produit inclus (« le produit ») qui est distribué par Great American Merchandise & Events, LLC (GAME) et vendu avec cette déclaration de garantie limitée. Cette garantie limitée s'applique dans tous les pays. • GAME garantit que le Produit que vous avez acheté auprès de GAME est exempt de tout défaut ou vice de fabrication dans des conditions d'utilisation normale pour toute la période couverte par la garantie. La durée de la garantie court de la date d'achat et a la durée 90 jours. La facture de vente ou le bordereau de livraison justifie de la date d'achat du Produit. • Au cours de la période de garantie, GAME s'engage à réparer les pièces défectueuses ou à les remplacer par des pièces neuves, ou bien, à la discrétion de GAME, à fournir des pièces usagées qui satisfont ou excèdent les spécifications de rendement originales. Toutes les pièces enlevées au cours de la période de garantie deviennent la propriété de GAME. La pièce de rechange est garantie pour le reste de la période de garantie applicable à la pièce ou au produit remplacé. • La présente garantie limitée ne s'applique pas aux pièces non réutilisables. Elle ne s'applique pas non plus au produit dont le numéro de série a été enlevé ou qui a été endommagé ou rendu défectueux (a) à la suite d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif ou d'autres causes extérieures; (b) par une opération excédant les paramètres énoncés dans la Feuille d'instruction accompagnant le Produit; (c) par l'emploi de pièces non fabriquées ou vendues par GAME; ou (d) à la suite des modifications apportées ou des services rendus par d'autres intervenants que GAME.

Limitation de Responsabilité

GAME n'est pas responsable des dommages causés par le Produit ou la défaillance de ce dernier, y compris les dommages directs ou indirects consécutifs à des blessures corporelles, perte de bénéfices ou d'économies, pertes et dommages accessoires et indirects ou toute autre perte pécuniaire résultant de l'emploi ou de l'incapacité d'utiliser le Produit. GAME n'est responsable d'aucune réclamation faite par un tiers ou par vous pour le compte d'un tiers. • Cette limitation s'applique, peu importe que les dommages soient réclamés ou la réclamation faite en vertu de la présente garantie limitée ou en responsabilité civile délictuelle (y compris la négligence et la responsabilité du produit stricte), règlement de différends contractuels ou toute autre réclamation. Cette limitation ne peut être suspendue ou amendée par personne. Cette limitation de responsabilité prend effet même si vous avez informé GAME ou un représentant autorisé de GAME sur la possibilité de tels dommages.

SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT CONVENU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE, GAME NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTES AUTRES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À LA VALEUR MARCHANDE ET À LA CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. GAME DÉCLINE EXPLICITEMENT TOUTES GARANTIES NON ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION. LES GARANTIES IMPLICITES POUVANT ÊTRE PRÉSCRITES PAR LA LOI SONT LIMITÉES AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE.

Pour une réparation sous garantie, veuillez nous joindre par téléphone, courrier ou courriel à l'adresse indiquée ci-dessous.

Notre garantie couvre certains droits. Il se peut que d'autres droits existent selon la province où vous habitez.

AVERTISSEMENT : GAME®, LLC, a déjà pris les mesures nécessaires pour protéger ses marques de commerce, brevets et droits de propriété exclusifs, et continuera de le faire à l'avenir. Cet avertissement s'applique, mais sans s'y limiter, aux produits, à la conception, aux graphismes, aux emballages et à la littérature des produits. Nous poursuivrons en justice toute personne ou groupe qui enfreindrait ces droits.

GAME®

GAME®, LLC.
16444 N. 91st Street
Scottsdale, AZ 85260-1567 USA

tel: 888.382.5988
fax: 602.957.7665

email: products@game-group.com
www.game-group.com

Conçu aux É.-U. Fabriqué en Chine.
Brevet de D837,667