

Spinner Rack 9610 Assembly Instructions


Contents:

- 1 – 3 Piece Pole Set
- 4 – Plastic Base Legs
- 1 – Metal Base Washer & Screw
- 6 – Metal Pegs & Cotter Pins
- 1 – Four Point Plastic Base Holder
- 12 – Straight Hooks
- 18 – Large Chlorinator Hangers
- 12 – Small Brominator Hangers
- 6 – Metal Washers
- 6 – Plastic Rotors
- 1 – Sign Clip
- 1 – Header Card

STEPS 1 - 3



1 Remove Pole 1 and the 4 plastic base legs from carton. Insert the base legs bottom first into the slots on the metal pole. Once the leg is inserted, pull down to lock in place.

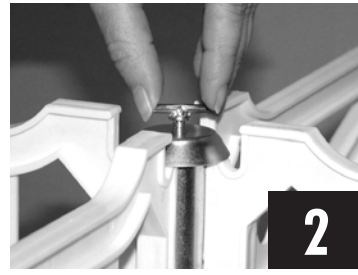


2 Place metal base washer over the bottom of the pole. The small tabs on the base legs should fit into the washer. Insert screw into washer and tighten in place.




3 Slide the white four point plastic base holder onto the pole and press down over base legs so the top tabs protrude through the slots.


STEPS 4 - 6

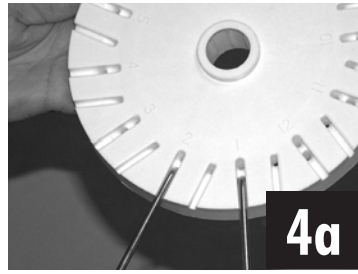



4 Insert 6 large chlorinator hangers into a rotor using two adjacent NUMBERED OUTER holes. Assemble three rotors with 6 hangers each.

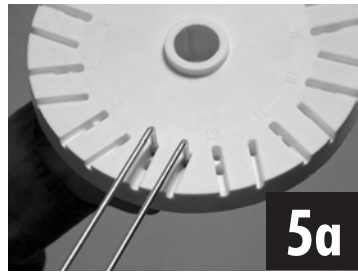


5 Insert 12 small brominator hangers into a rotor using two ADJACENT INNER holes. Assemble one rotor with 12 hangers.

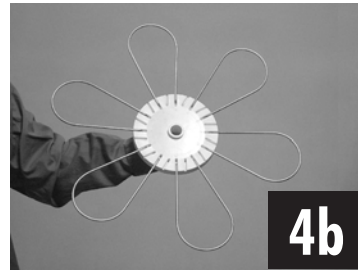


6 Insert 6 straight hooks, into every other NUMBERED OUTER hole of the rotor. PRESS DOWN FIRMLY WITH THUMB. Assemble two rotors with 6 hooks each.

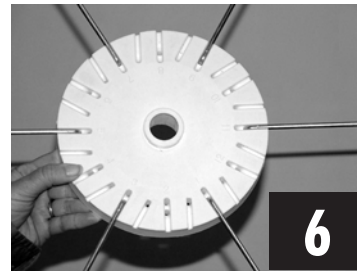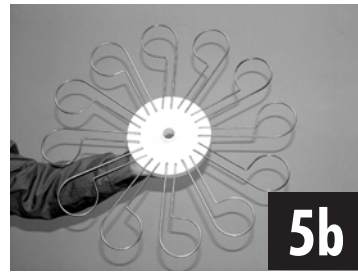


STEPS 7 - 11

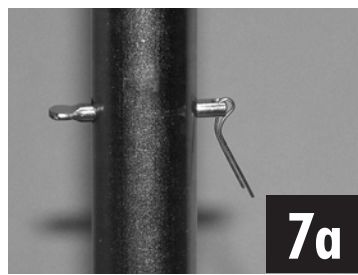

7 POLE 1 - Insert metal peg into the hole. Insert a cotter pin through the lower hole. Bend both ends of the pin to ensure the peg does not fall out. Note the peg should be positioned so that the top is flat. Slide a metal washer onto the pole so it rests on the peg. Slide a Chlorinator rotor onto the pole. Rotor should sit evenly on top of the metal washer.

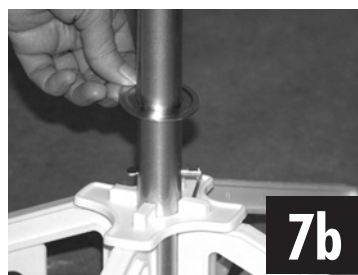

8 POLE 1 - Repeat STEP 7 for the upper hole. Then slide on the next Chlorinator rotor.

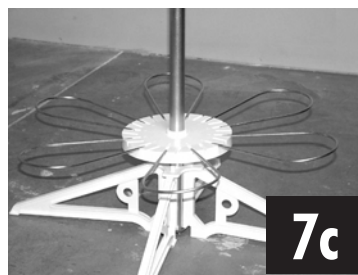

9 POLE 2 - Insert Pole 2 into Pole 1. Repeat STEP 7 for the lower hole. Then slide on the final Chlorinator rotor.


10 POLE 2 - Repeat STEP 7 for the upper hole. Slide the Brominator rotor onto the pole.

11 POLE 3 - Insert Pole 3 into Pole 2. Repeat STEP 7 for the lower hole. Slide a Straight Hook rotor onto the pole. Repeat for the top hole.

STEPS 12 - 13

12 Place sign clip onto the top of Pole #3. Fold down inside flap of header card and tape to keep in place. Insert header card into slot.

13 Unpack all product and insert into rack per photo.

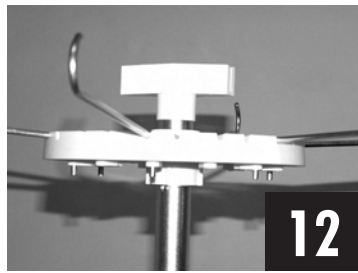

Great American Merchandise & Events™
16043 N. 82nd Street
Scottsdale, AZ 85260-1800 U.S.A.

tel: 602.957.3825
fax: 602.957.POOL (7665)
email: products@game-group.com
www.game-group.com/retailers

Instructions de Montage du Présentoir Pivotant 9610

Contenu:

- 1 – Poteau en 3 Sections
- 4 – Pieds en Plastique
- 1 – Coupelle Métallique avec vis
- 6 – Chevilles Métalliques et Goupilles Fendues
- 1 – Croix de Retenue en Plastique
- 12 – Crochets Droits
- 18 – Gros Supports à Distributeurs de Chlore
- 12 – Petits Crochets à Distributeurs de Brome
- 6 – Rondelles Métalliques
- 6 – Disques en Plastique
- 1 – Porte-Affiche
- 1 – Affiche

ÉTAPES 1 À 3

1 Retirez le poteau et les 4 pieds en plastique de la boîte. Insérez la saillie inférieure des pieds dans les rainures à la base du poteau puis faites glisser les pieds pour les verrouiller en place.

2 Placez la coupelle métallique sur l'extrémité du poteau et fixez-la solidement en place au moyen de la vis. Les protubérances dans l'angle droit des pieds devraient s'insérer dans la coupelle.

3 Faites glisser la croix de retenue le long du poteau et enfoncez-la sur les pieds jusqu'à ce que les protubérances dans l'angle supérieur des pieds s'engagent dans les rainures de la croix de retenue.

ÉTAPES 4 À 6

4 Fixez six (6) gros crochets à distributeurs de chlore sur un disque en plastique en utilisant, pour chaque crochet, deux trous EXTÉRIEURS NUMÉRÉS adjacents. Montez les crochets sur les autres disques de la même façon.

5 Fixez les 12 petits crochets à distributeurs de brome sur un disque en utilisant, pour chaque crochet, deux trous INTÉRIEURS adjacents. Un seul disque est monté de cette façon.

6 Fixez six (6) crochets droits sur un disque à raison d'un crochet tous les deux trous NUMÉRÉS EXTÉRIEURS. PRESSEZ FERMEMENT LES CROCHETS EN PLACE AVEC LE POUCE. Montez deux disques de cette façon.

ÉTAPES 7 À 11

7 1^{re} section du poteau – Insérez une cheville métallique dans le trou inférieur de cette section et verrouillez-la en place à l'aide d'une goupille fendue dont vous repliez les bouts pour prévenir son retrait accidentel. Assurez-vous que l'extrémité aplatie de la goupille est à l'horizontale. Faites glisser une rondelle métallique sur la section de poteau jusqu'à la cheville puis insérez le disque à crochets pour distributeurs de chlore. Le disque devrait reposer à plat sur la rondelle métallique.

8 1^{re} section du poteau – Répétez l'étape 7 pour le trou supérieur puis placez le deuxième disque à distributeurs de chlore.

9 2^e section du poteau – Insérez la 2^e section du poteau dans la première. Répétez l'étape 7 pour le trou inférieur puis placez le dernier disque à distributeurs de chlore.

10 2^e section du poteau - Répétez l'étape 7 pour le trou supérieur puis placez le disque à distributeurs de brome.

11 3^e section du poteau - Insérez la 3^e section du poteau dans la deuxième. Répétez l'étape 7 pour le trou inférieur puis faites glisser un disque à crochets droits sur le poteau. Répétez l'étape 7 pour le trou supérieur.

ÉTAPES 12 À 13

12 Fixez le porte-affiche au sommet de la 3^e section du poteau. Rabattez le rabat intérieur de l'affiche et collez-le en place avec un bout de ruban adhésif. Insérez l'affiche dans la rainure du porte-affiche.

13 Déballez les articles et installez-les sur le présentoir comme le montre la photographie.

Instrucciones de Ensamblaje del Soporte Giratorio 9610

Contenido:

- 1 – Juego de Postes de 3 Piezas
- 4 – Patas Plásticas de Base
- 1 – Arandela y Tornillo Metálicos
- 6 – Clavijas Hendidas y Pasadores Metálicos
- 1 – Soporte Plástico Cuatro Puntas para la Base
- 12 – Ganchos Rectos
- 18 – Colgantes Grandes para Cloradores
- 12 – Colgantes Pequeños para Bromuradores
- 6 – Arandelas Metálicas
- 6 – Rotores de Plástico
- 1 – Clip para Letrero
- 1 – Tarjeta Encabezadora

PASOS 1 - 3

1 Saque el Poste 1 y las 4 patas plásticas de base de la caja. Introduzca la parte inferior de las patas de la base primero en las ranuras del poste metálico. Cuando haya introducido las patas, empuje hacia abajo para trabarlas en posición.

2 Coloque la arandela metálica de la base sobre la parte inferior del poste. Las lengüetas pequeñas en las patas de la base encajan en la arandela. Introduzca el tornillo en la arandela y apriete.

3 Deslice el soporte de cuatro puntas en plástico blanco en el poste y presione hacia abajo sobre las patas de la base de manera que las lengüetas superiores sobresalgan por las ranuras.

PASOS 4 - 6

4 Introduzca los 6 colgantes grandes para cloradores en el rotor, usando dos orificios EXTERIORES NUMERADOS adyacentes. Ensamble tres rotores con 6 colgantes cada uno.

5 Introduzca los 12 colgantes pequeños para brominadores en un rotor, usando dos orificios INTERIORES adyacentes. Ensamble un rotor con 12 colgantes.

6 Introduzca 6 ganchos rectos en cada orificio EXTERIOR NUMERADO alternado del rotor. PRESIONE HACIA ABAJO FIRMEMENTE CON EL DEDO PULGAR. Ensamble dos rotores con 6 ganchos cada uno.

PASOS 7 - 11

7 POSTE 1 - Introduzca el pasador metálico en el orificio. Introduzca una clavija hendida por el orificio inferior del pasador. Doble ambos extremos de la clavija para asegurarse de que el pasador no se caiga. Observe que el pasador debe estar colocado de manera que la parte superior esté plana. Deslice una arandela metálica en el poste de manera que quede apoyada sobre el pasador. Deslice un rotor de cloradores por el poste. El rotor deberá quedar apoyado y nivelado sobre la arandela metálica.

8 POSTE 1 - Repita el PASO 7 para el orificio superior. Luego deslice el siguiente rotor de cloradores.

9 POSTE 2 - Introduzca el Poste 2 en el Poste 1. Repita el PASO 7 para el orificio inferior. Luego deslice y coloque el rotor final de cloradores.

10 POSTE 2 - Repita el PASO 7 para el orificio superior. Deslice el rotor de brominadores por el poste.

11 POSTE 3 - Introduzca el Poste 3 en el Poste 2. Repita el PASO 7 para el orificio inferior. Deslice un rotor con Ganchos Rectos por el poste. Repita esta acción para el orificio superior.

PASOS 12 - 13

12 Coloque el clip para el letrero en la parte superior del Poste No. 3. Doble la solapa interior de la tarjeta de encabezamiento hacia abajo y adhiérala con cinta para mantenerla en posición. Introduzca la tarjeta de encabezamiento en la ranura.

13 Desempaque todo el producto y colóquelo en el soporte como se ilustra en la fotografía.